


Настройка удаленного доступа к IP-камере CTV-IPS2820 Cube

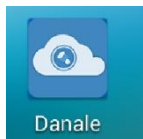

- 1) Загрузите и установите приложение "Danale" из Play Market или iTunes. Запустите приложение, используя значок, который появится на рабочем столе смартфона.
- 2) Создайте новую учетную запись пользователя сервиса Danale или введите данные уже существующей учетной записи.



 Please enter Email address or Phone...

 Please enter password

Remember

[Forgot?](#)

Login

[Regist](#)


[Scan](#)

Firmware version:	HPCAM_V3.35.141227
Hardware Version:	600102002-BV-H0202
Onvif Version:	2.4
Webpage Version:	V1.8
MAC Address:	d0:22:1290:7808
Serial Number:	888888888888888888



- 3) Добавление устройства: после входа в приложение, нажмите кнопку добавления устройства (знак «+»). Имеется три способа добавления устройства: 1) сканированием QR-кода, 2) поиском в локальной сети, 3) ввод ID-номера устройства вручную.
 - а. Сканирование QR-кода: отсканируйте QR-код, который наклеен на задней

панели камеры или находится в веб-интерфейсе в разделе . Задайте камере имя.

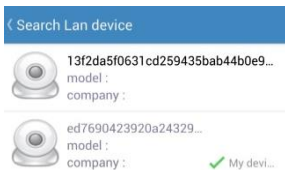

b. Поиск в локальной сети: нажмите кнопку в виде значка лупы для запуска поиска доступных IP-камер в локальной сети, которой подключен ваш смартфон. Спустя некоторое время появится список доступных для добавления камер. Добавьте нужные камеры и присвойте им имя.



с. Добавление вручную: нажмите кнопку в виде карандаша для ввода 32-значного ID-номера камеры вручную. Введите имя камеры и ID в соответствующие строки.

4) Данное приложение позволяет производить мониторинг «живого» видео, просмотр архива на SD-карте камеры, двустороннюю аудиосвязь, захват фото и видео на смартфон, настройку параметров камеры и т.п. На снимке экрана слева, красным овалом обведена кнопка вызова раздела дополнительных настроек IP-камеры.

