



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель для видеодомофона
CTV-D2multi | CTV-D3multi
CTV-D4multi | CTV-D5multi

Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.



Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.



От 2 до 5
абонентов



Угол обзора
115° градусов

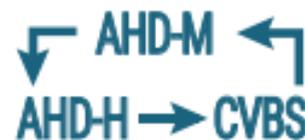

Переключение
стандартов видео






Режим
"День/Ночь"



Высокое
разрешение



Металлический
корпус

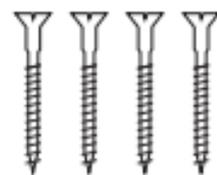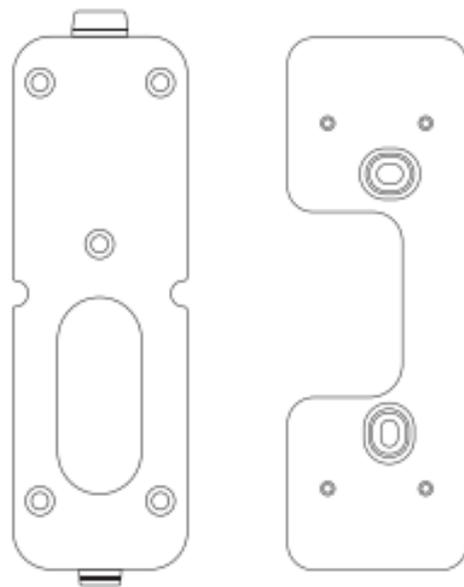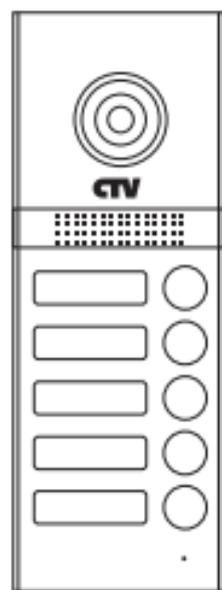

№1 - 4 шт.




№2 - 4 шт.






№3 - 1 шт.


**На примере CTV-D5multi*

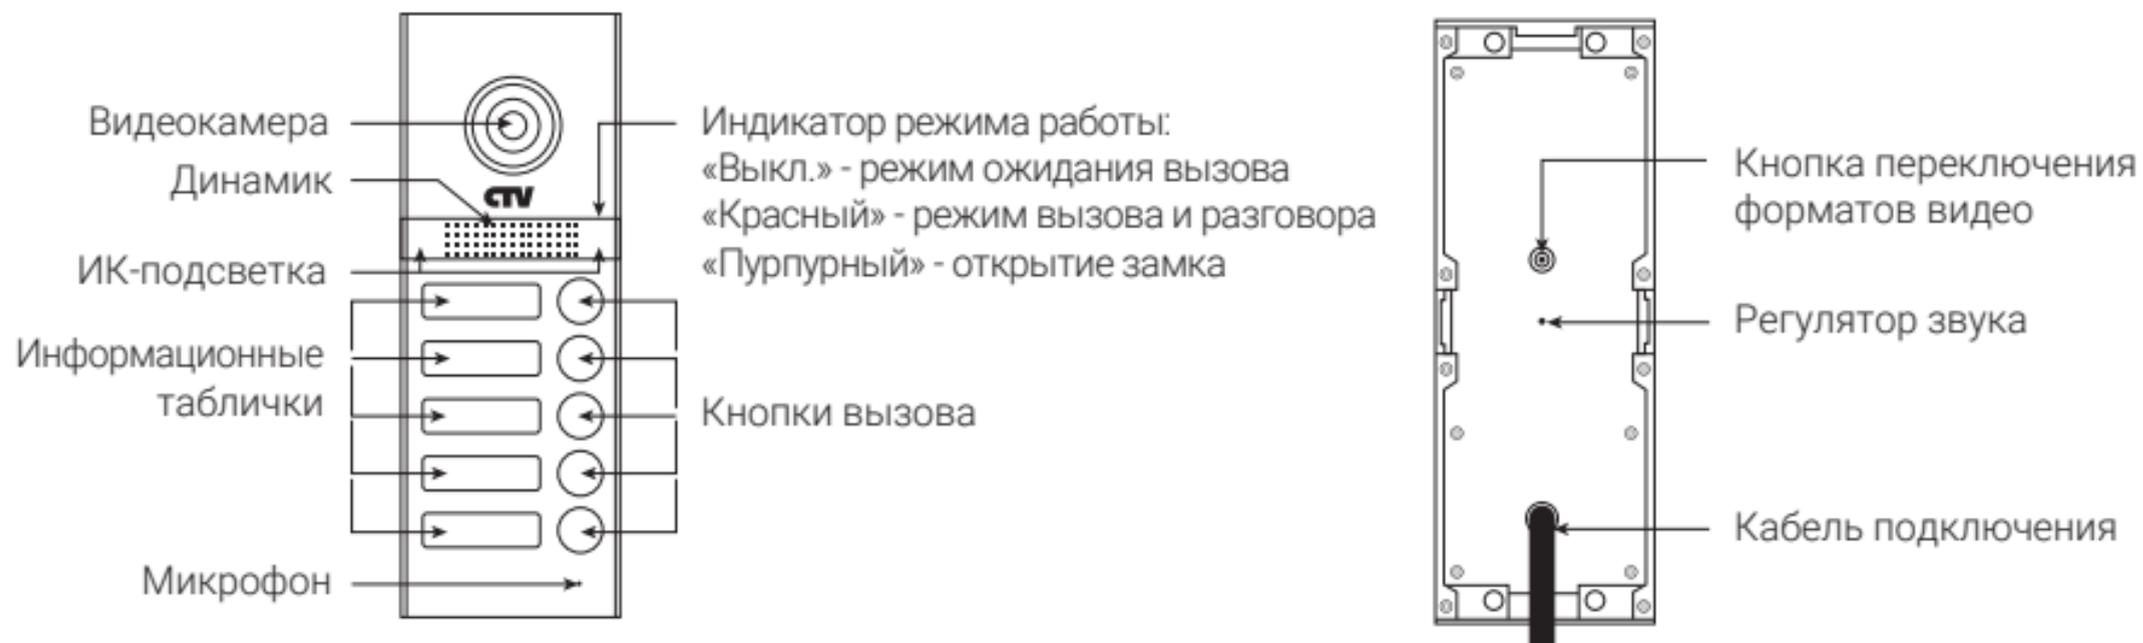

**На примере CTV-D5multi*

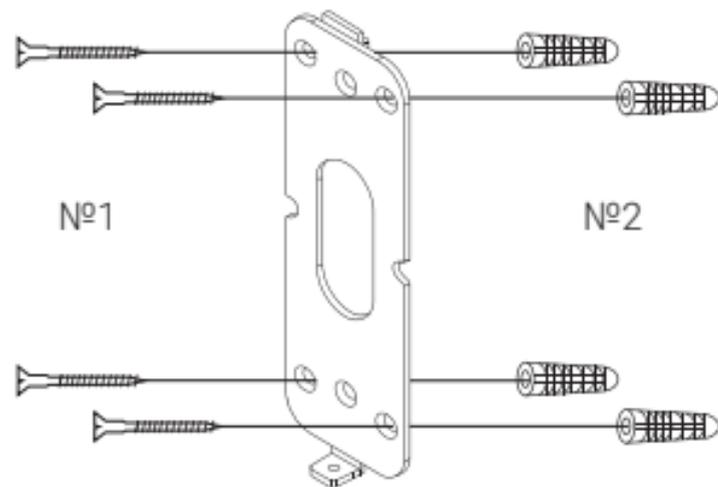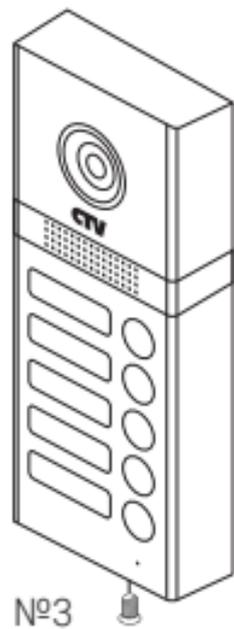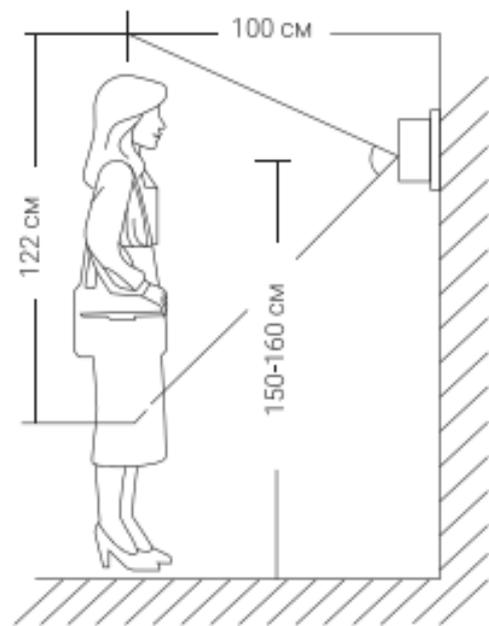

**На примере CTV-D5multi*

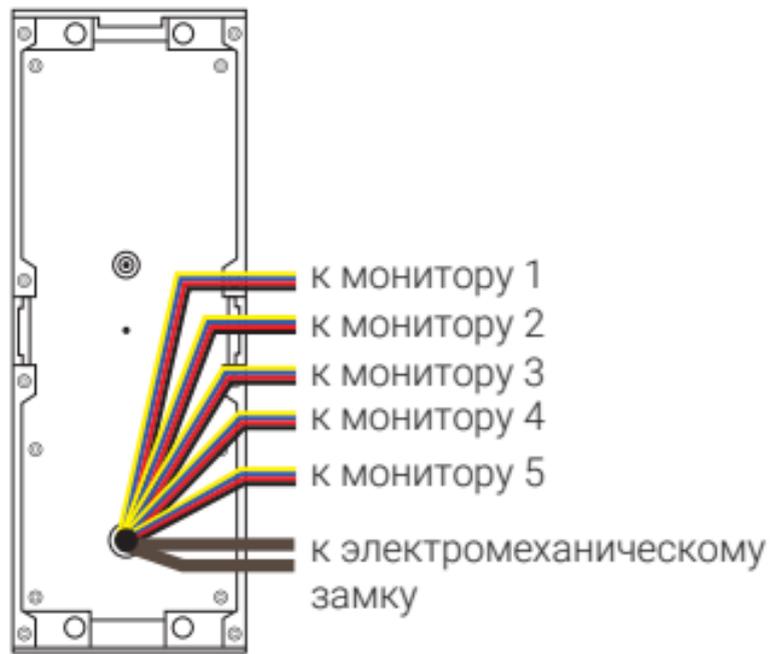

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Желтый	Видео (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Красный	+12V (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Коричневый	Замок (Н-О контакты)

Внимание! Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электромеханического замка.

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К МОНИТОРУ ВИДЕОДОМОФОНА.
МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.**

1. Снимите резиновую заглушку, расположенную над кнопкой переключения форматов видео.
2. Активируйте режим просмотра изображения с вызывной панели на мониторе, нажав на кнопку вызова панели.
3. Зажмите кнопку переключения форматов видеосигнала на 10-15 секунд. Формат видеосигнала переключится на новый.
Последовательность переключения форматов: AHD-H -> AHD-M -> CVBS.
4. Отпустите кнопку переключения, как только будет выбран нужный формат видеосигнала.
5. Установите резиновую заглушку на место.

Технические характеристики

9

ПАРАМЕТР	CTV-D2multi	CTV-D3multi	CTV-D4multi	CTV-D5multi
Стандарт видеосигнала		AHD-H PAL/AHD-M PAL/CVBS PAL		
Разрешение		1920x1080/1280x720/960x576		
Мин. освещённость		0 лк (ИК подсветка вкл.)		
Объектив		2,5 мм		
Угол обзора (гор.)/(верт.)		115° / 63°		
Реле электр. замка		Есть, нормально-открытое		
Напряжение питания		12 В пост.±10%		

Технические характеристики

8

ПАРАМЕТР	CTV-D2multi	CTV-D3multi	CTV-D4multi	CTV-D5multi
Диапазон раб. темп.	-20° ~ +60°			
Допустимая относит. влажность	до 85% при температуре 25°C			
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)	64x151x24	64x151x24	64x181x24	64x181x24
Количество абонентов	2	3	4	5
Вес, кг	0,36	0,36	0,44	0,44

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Изготовитель: ЛБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, г. Чжуншань, Танчжоу, Зона Фу, ул.Фухуа, 1.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2 пом. 211.

The logo for CTV, consisting of the letters 'CTV' in a bold, dark blue, sans-serif font. The 'C' is stylized with a thick stroke and a slight curve.

www.ctvcctv.ru